

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。  
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **TOWN ACE** 2008年3月～  
**LITE ACE** 型式：S402U


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
  - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
  - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
  - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	フロントリップスポイラー本体	1	③	スピードナット	2
②	タッピングビス 4×16	7			

取付方法

1. 図を参照して、フロントバンパー下面の既存の固定ボルト2か所（左右各1カ所）を外してください。
2. 図を参照して、フェンダー折り返し部、既存の樹脂クリップを外してフェンダーカバーをめくって、バンパーの穴位置に合わせて③スピードナットを差し込んでください。
3. 図を参照して、フロントリップスポイラーを車両に仮セットして穴位置を下面5ヶ所をマーキングしてフロントリップスポイラーを車両から外してください。
4. マーキング位置をドリル（3.2mm）にて、穴を開けてください。
5. フロントリップスポイラーを車両に仮セットして既存のボルト、②タッピングビスにて仮固定してください。
6. 全体のバランスを確認して、各取付位置を確実に固定してください。

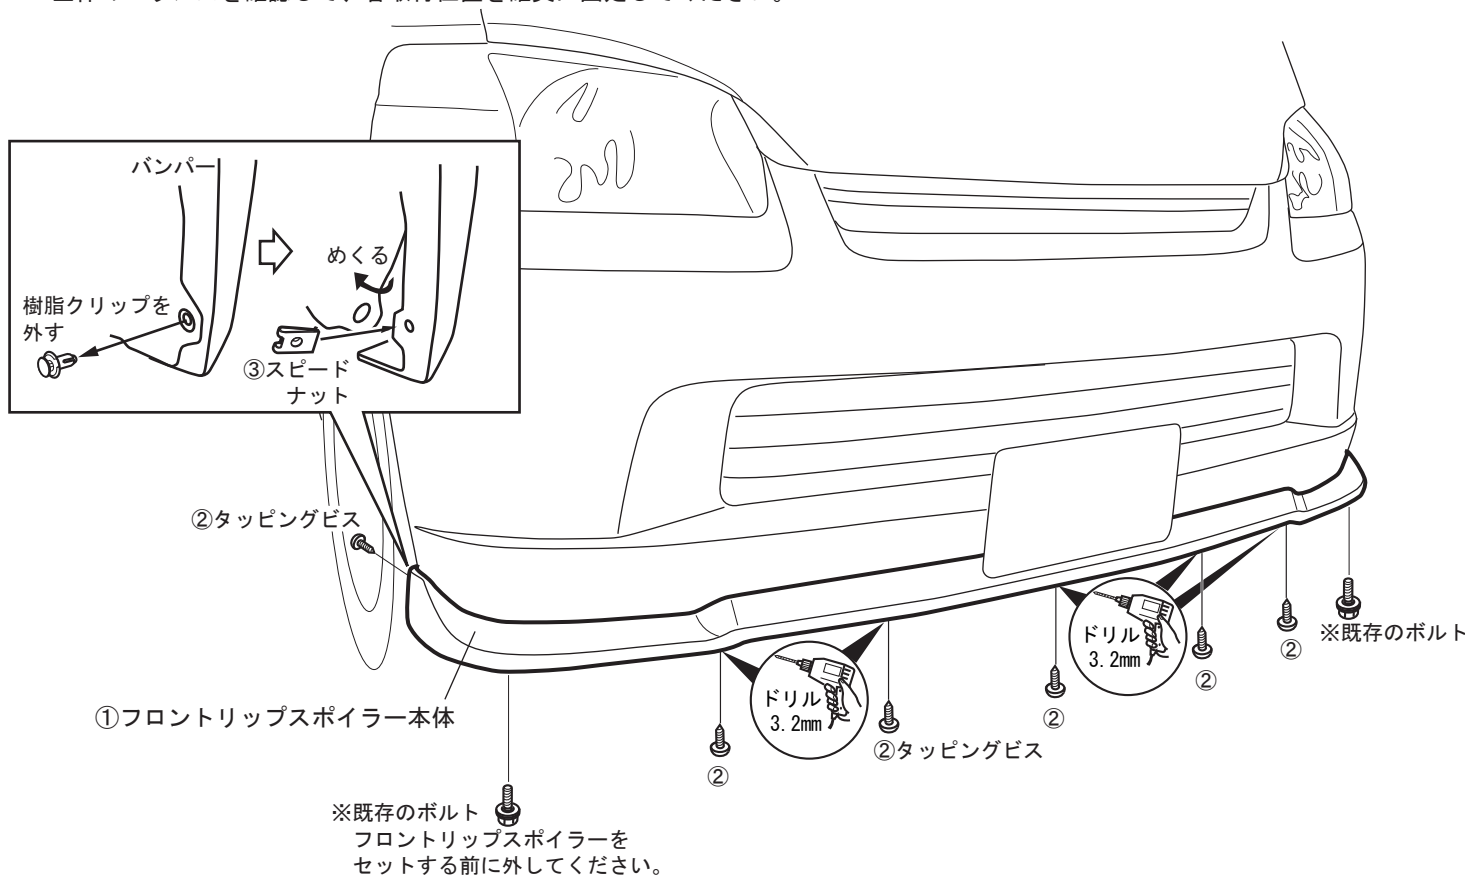

取り扱い上の注意事項

**注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。