


3

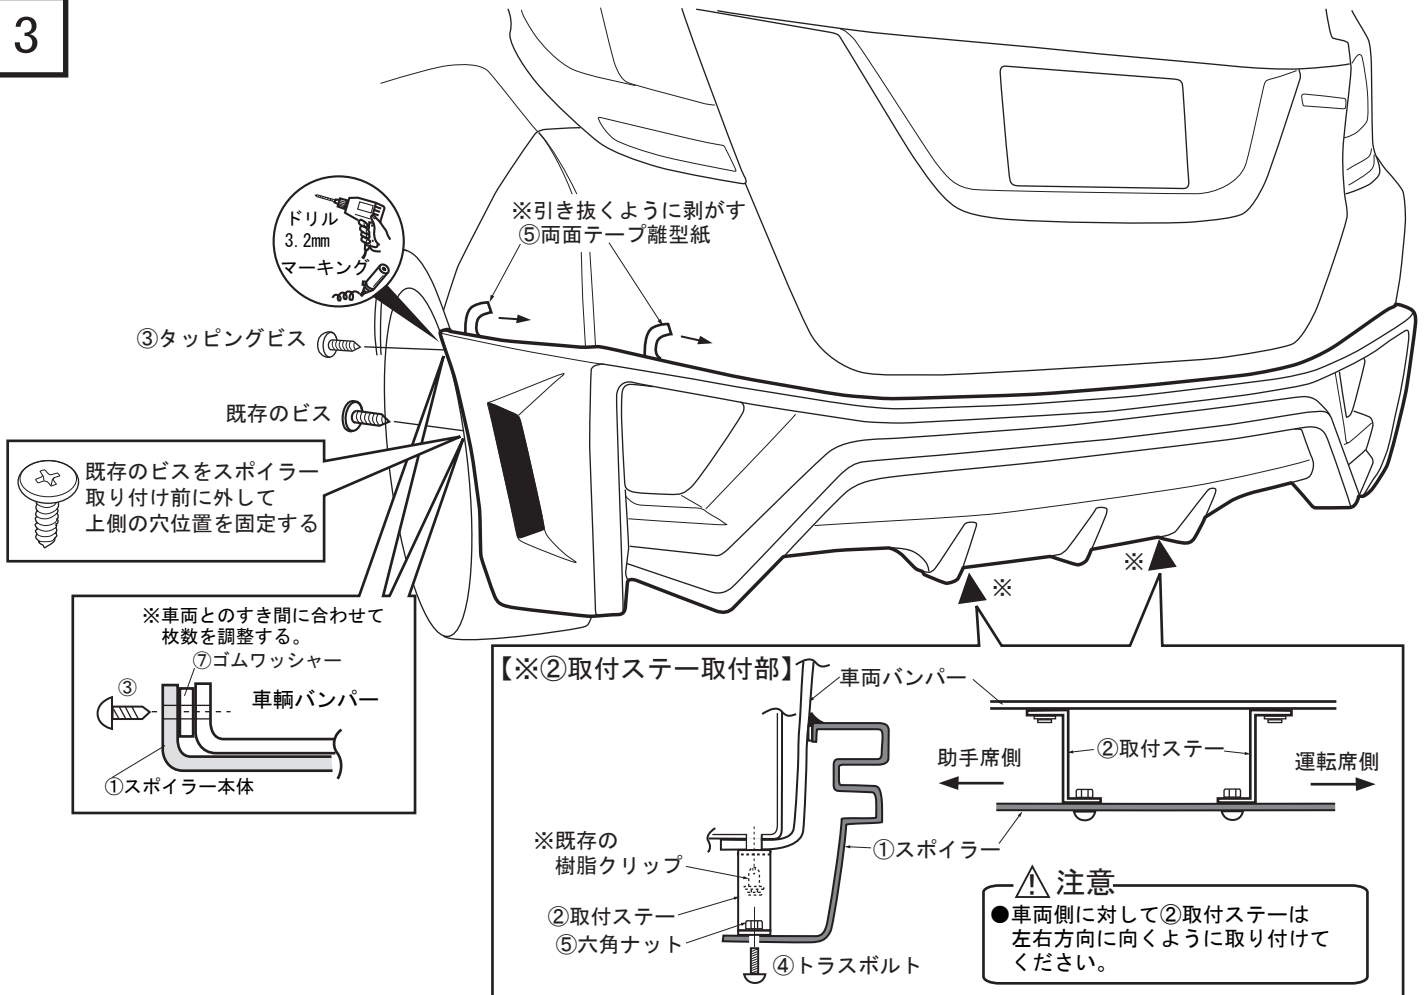

1. 図を参考にして、車両バンパーのフェンダー部の既存のビスを外してください。
2. 図を参考にして、既存のビスで①リアハーフスポイラーを車両に仮セットし、フェンダー部の穴位置をマーキングして外してください。(左右各1ヶ所)
※この際、①リアハーフスポイラーのセンター部分が下がらないように注意して位置決めしてください。
3. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
4. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーに貼った⑥両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
5. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーを位置を確認して車両にセットし、フェンダー部を既存のビス、③タッピングビス、⑦ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑦ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
6. 図を参考にして、バンパーを固定している樹脂クリップを外して、②取付ステーを外した樹脂クリップで車両に取り付け、①リアハーフスポイラーと②取付ステーの穴位置を合わせて④トラスボルト、⑤六角フランジナットにて、仮固定してください。
7. 再度取付位置、全体のバランスを確認して、⑤両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
8. 仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかももう一度確認してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等がないかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。