

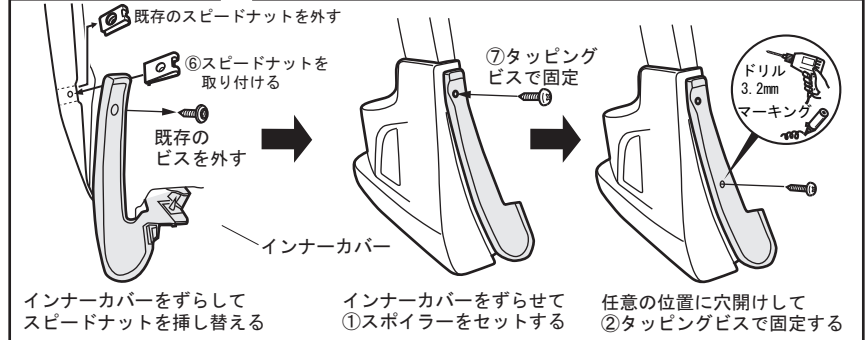


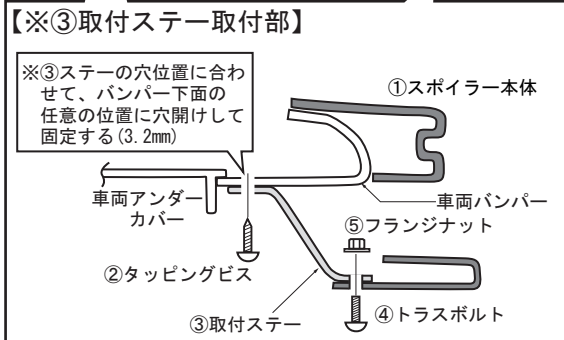

2

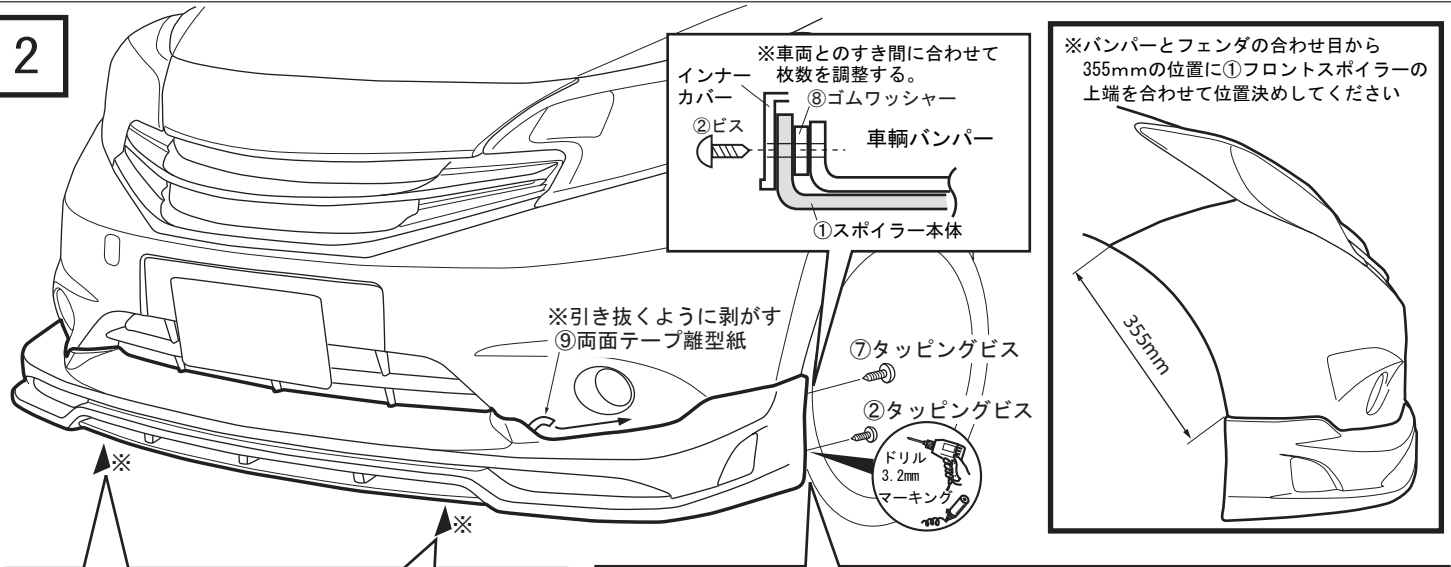

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーに貼った⑨両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
2. 図を参考にして、車両フェンダーインナーカバーのビスを外し、インナーカバーをずらして、車両バンパー既存のスピードナットを外して、⑥スピードナットを取り付けてください。
3. 図を参考にして、インナーカバーと車両バンパーの間に①フロントスポイラーの折り返し部分を挟み込むように車両に仮セットし、車両バンパーの穴位置と①フロントスポイラーの穴位置を合わせてインナーカバーの上から⑦タッピングビスにて仮固定してください。  
※⑧ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
4. 取付位置、全体のバランスを確認して、⑨両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
5. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の③取付ステーの穴位置を合わせて④トラスボルト⑤六角フランジナットにて、仮固定して、③取付ステーの穴位置に合わせて車両バンパーにドリル(3.2mm)にて穴開けて、②タッピングビスで固定してください。
6. 図を参考にして、①フロントスポイラーフェンダー部の固定位置下側の任意の位置にインナーカバー、①フロントスポイラー両方にドリル(3.2mm)にて穴開けて、②タッピングビスで固定してください。
7. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、全体のがたつき等がないかももう一度確認してください。

**取り扱い上の注意事項**

**⚠ 注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタつき等がないかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタつき等があった場合は、そのまま使用しないでください。