


2

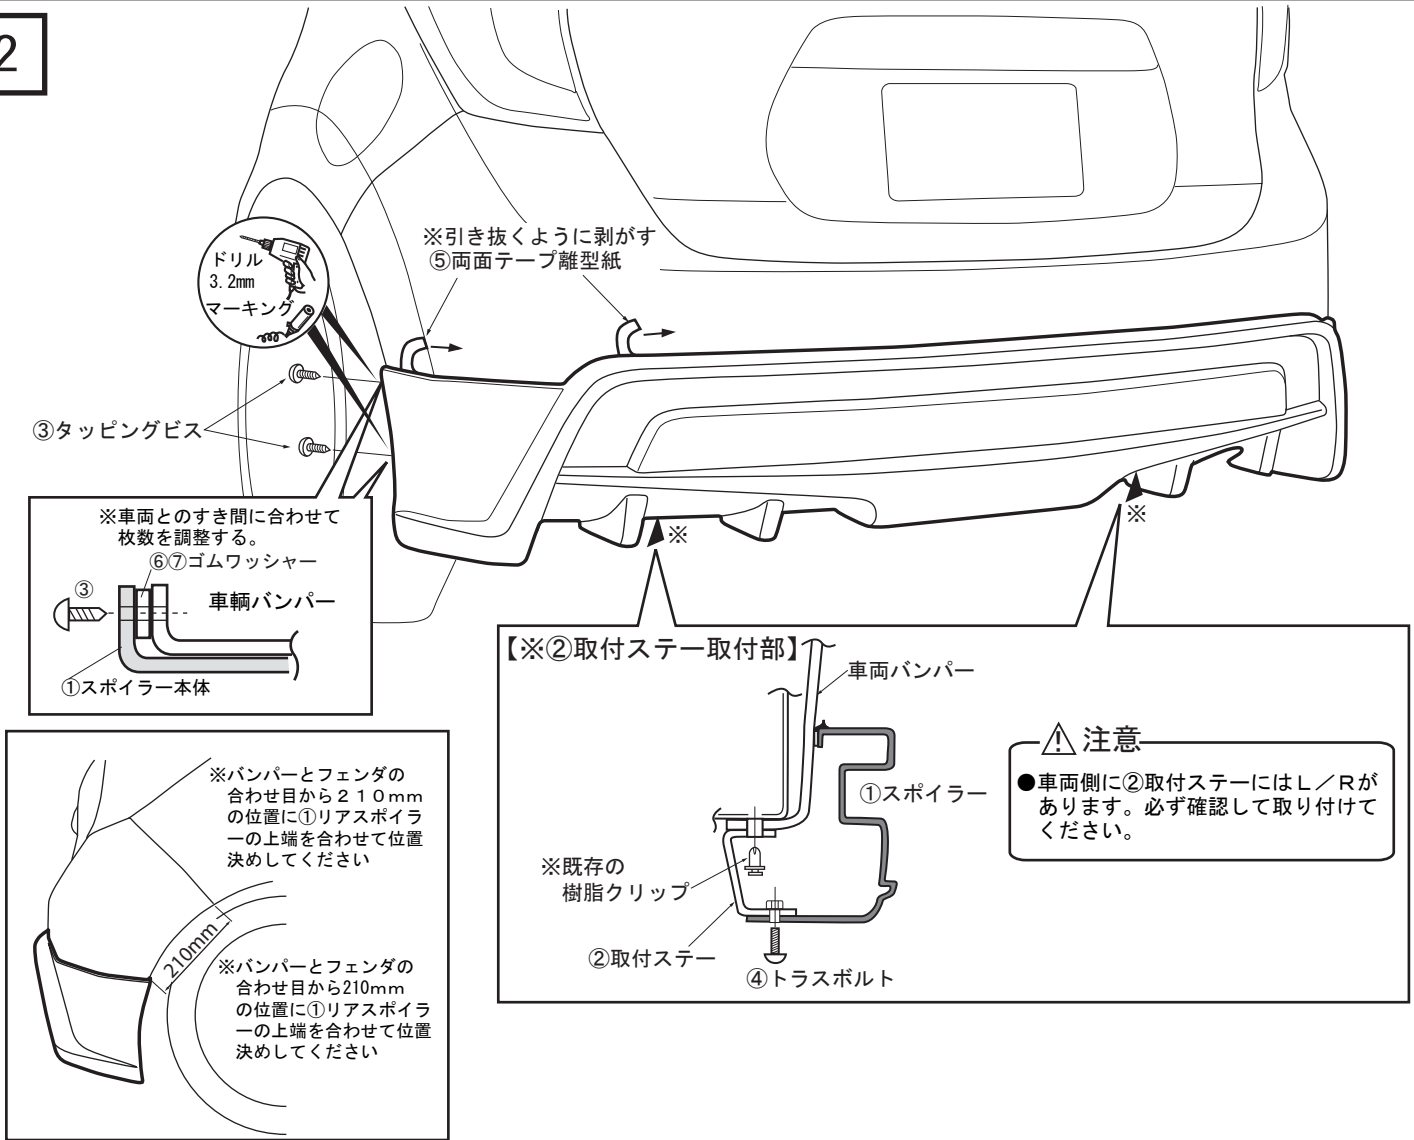

1. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーを車両に仮セットし、フェンダー部の穴位置をマーキングして外してください。
2. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーに貼った⑤両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
4. 図を参考にして、①リアハーフスポイラーを位置を確認して車両にセットし、フェンダー部を③タッピングビス、⑥⑦ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑥⑦ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要の枚数を使用してください。
5. 図を参考にして、バンパーを固定している樹脂クリップを外して、②取付ステーを外した樹脂クリップで車両に取り付け、①リアハーフスポイラーと②取付ステーの穴位置を合わせて④トラスボルトにて、仮固定してください。
6. 再度取付位置、全体のバランスを確認して、⑤両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
7. 仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかも一度確認してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等がないかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。