





3

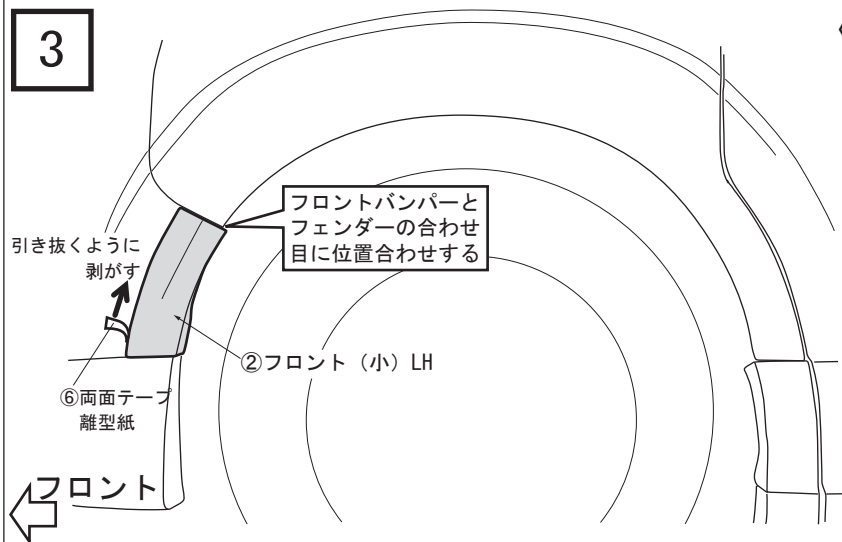

### 〈3〉フロントオーバーフェンダーの取り付け


1. 車両に②オーバーフェンダーフロント (小) をセットし、取付位置を確認してください。この際、図を参照してフロントバンパーとフェンダーの合わせ目に合わせて位置決めしてください。
2. ②オーバーフェンダーフロント (小) を車両から外して、裏面の⑥両面テープ離型紙を少し剥がして折り曲げて、マスキングテープ等にて固定してください。
3. 位置を確認しながら車両に②オーバーフェンダーフロント (小) をセットし、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。

4

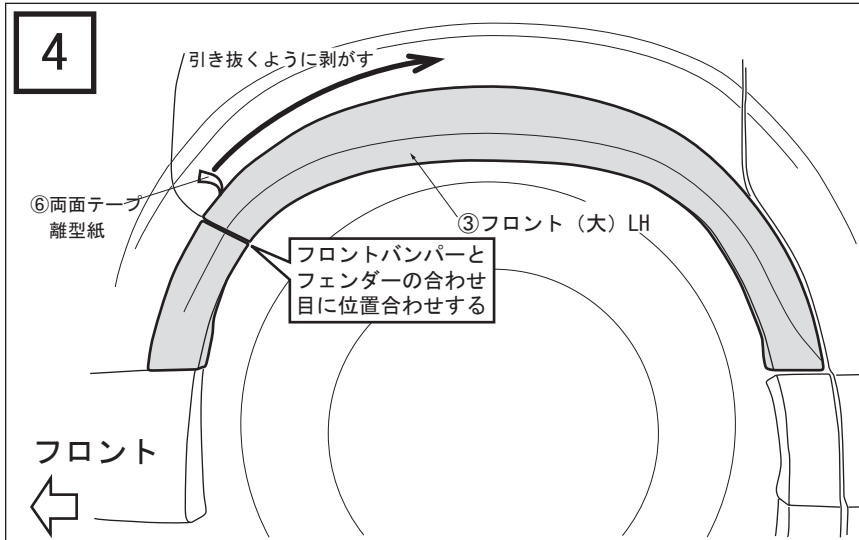

4. 車両に①オーバーフェンダーフロント (大) をセットし、取付位置を確認してください。この際、図を参照してフロントバンパーとフェンダーの合わせ目に合わせて位置決めしてください。
5. ①オーバーフェンダーフロント (大) を車両から外して、裏面の⑥両面テープ離型紙を少し剥がして折り曲げて、マスキングテープ等にて固定してください。
6. 位置を確認しながら車両に①オーバーフェンダーフロント (大) をセットし、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、十分に圧着してください。

5

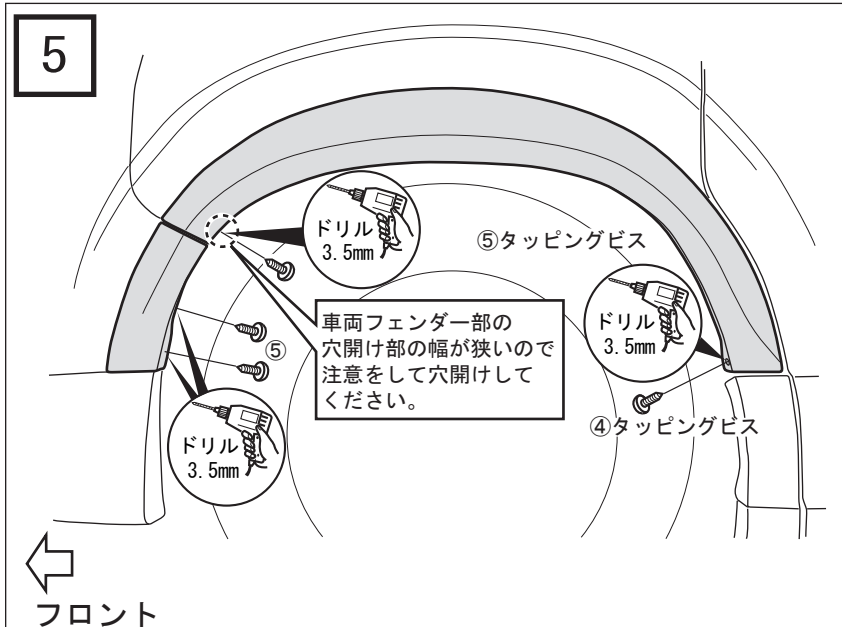

7. 図を参考にして、①②オーバーフェンダーフロント (大) / (小) の前後側折り返し部分の穴位置に合わせて、ドリル3.5mmにて穴開けをしてください。  
※この際、②オーバーフェンダー (大) の穴位置は車両側折り返し部の幅が狭いので、十分に確認したうえで穴開けをしてください。
8. 各穴位置を④⑤タッピングビスにて、締め過ぎに十分注意して固定してください。

#### 取り扱い上の注意事項

##### ⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。
- 当商品は、ノーマル車高用の商品です。フェンダー中央部で、フロント約30mm、リア約40mm下がっています。ローダウンしている車両は、ローダウン量によっては、タイヤと干渉する場合がありますので、ご注意ください。