


<ブラケットRHの取り付け>

1. 図を参照して、純正センサーハーネス固定ブラケットを外してください。※使用しません
2. ②取付ブラケットRHを純正ブラケットを外した穴位置にセットして、純正のボルトにて固定してください。
3. 純正のセンサーハーネスを⑩結束バンドにて遊びが無いように固定してください。

⚠注意

- アンダーカウルを取付ける前に必ず⑬耐熱グラスウールをアンダーカウル内側全面に貼ってください。

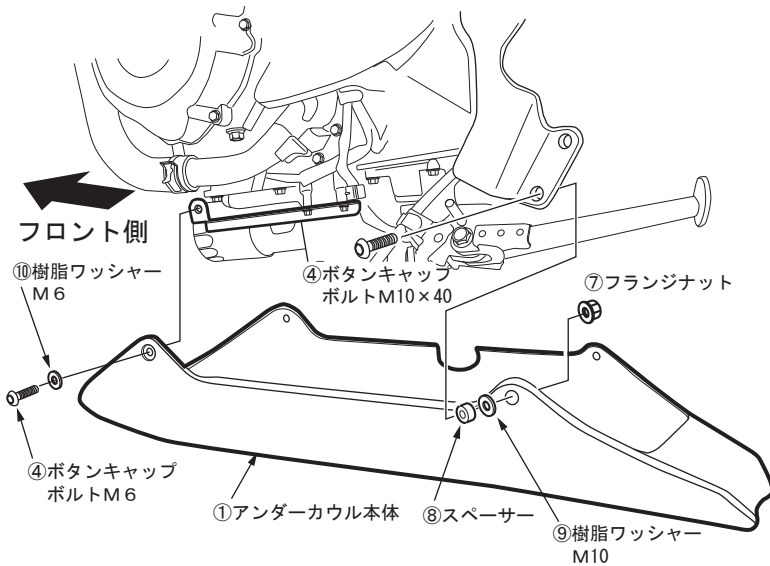


<アンダーカウルの取り付けLH側>

1. 図を参照して、①アンダーカウルをセットして前側の穴位置を④キャップボルトM6×20、⑥樹脂ワッシャーM6にて②取付ブラケットLHに仮固定してください。
2. ①アンダーカウルの後ろ側の穴位置を車体のセンタースタンド取付穴の内側にセットして、⑥キャップボルトM10×40、⑦スペーサー、⑧樹脂ワッシャー、⑨フランジナットにて仮固定してください。

<アンダーカウルの取り付けRH側>

1. 図を参照して、①アンダーカウルをセットして前側の穴位置を④キャップボルトM6×20、⑥樹脂ワッシャーM6にて③取付ブラケットRHに仮固定してください。
2. ①アンダーカウルの後ろ側の穴位置を車体のセンタースタンド取付穴の内側にセットして、⑥キャップボルトM10×25、⑧樹脂ワッシャーにて仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認して、仮固定したボルト、ナットを締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

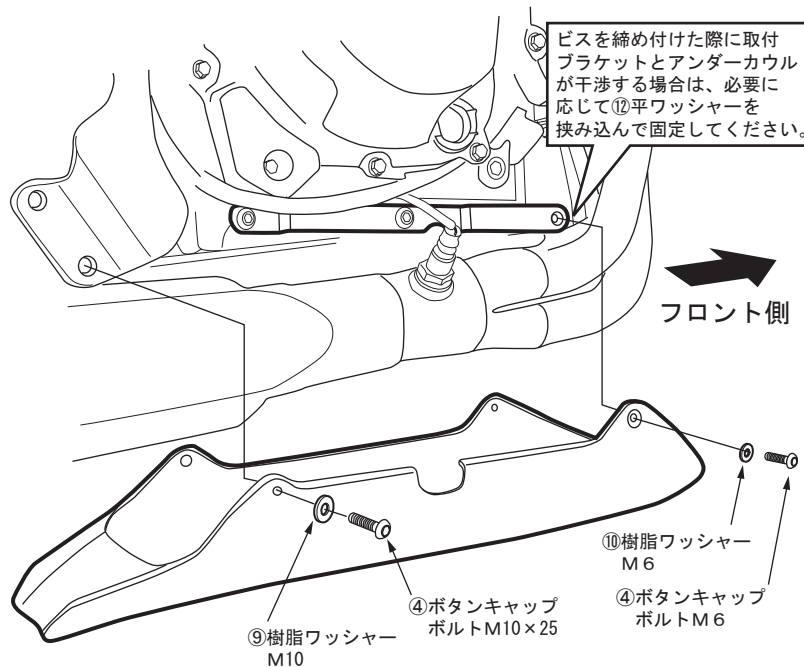

⚠注意

- 取付後は、定期的に点検を行い、必要に応じて増し締めを行ってください。
- 破損した場合は、必ず取り外してください。破損した状態で使用しないでください。事故につながる恐れがあり、大変危険です。
- 何らかの異常で走行後、マフラーの熱が通常より高くカウル本体が手で触れない程熱くなる場合は、直ちにアンダーカウルを外して異常を確認して耐熱処理を施してください。