

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

NOTE (E12)

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。


構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	サイドステップ本体 (LH/RH)	各 1	⑦	トラスボルト M5×15	4
②	取付ステーA	2	⑧	両面テープ	2
③	取付ステーB	2	⑨	ゴムワッシャー t=2mm	8
④	タッピングビス 4×20	6	⑩	ゴムワッシャー t=3mm	4
⑤	トラスボルト M6×15	2	⑪	プライマー	1
⑥	フランジナット M6	2	⑫	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 2

※フィッティングモールはボディカラーに合わせてお好みの色をご使用ください。

取付方法

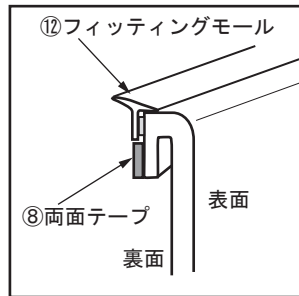1


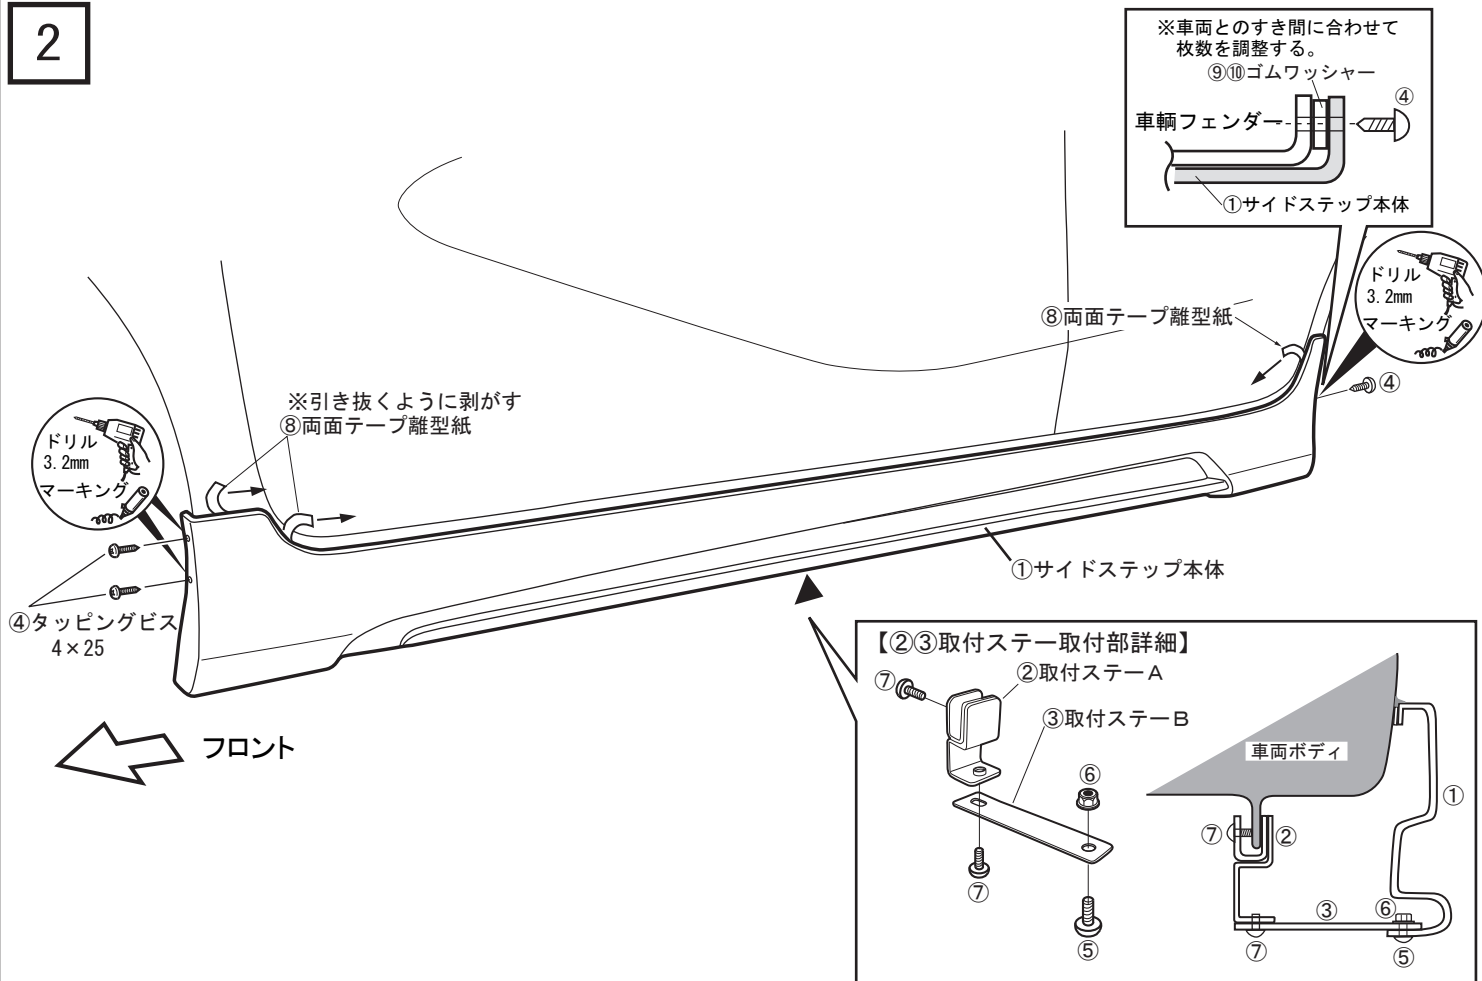
▼モールドを貼り付ける形状が曲がりやすい箇所がある場合は、モールドの裏面の角にカッター等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

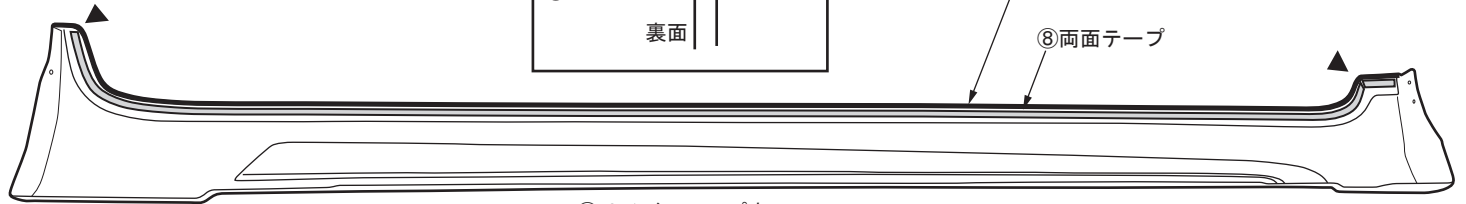

①サイドステップ裏面

1. 図を参考にして、①サイドステップ裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①サイドステップ裏面の⑧両面テープ貼り付け部⑫フィッティングモール貼り付け部に⑪プライマーを塗布して、十分に乾燥させてください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑫フィッティングモールドを貼ってください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑧両面テープを⑫フィッティングモールドに重ならないように貼ってください。

2



1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、フロント側2ヶ所、リア側1ヶ所の取付穴位置をマーキングしてください。この際、①サイドステップが車両に対して下がりがすぎたり、斜めになったりしないように十分注意して、位置決めをしてからマーキングしてください。
2. 図を参考にして、①サイドステップを車両から外して、マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、④タッピングビス、⑨⑩ゴムワッシャーで仮固定してください。
※⑨⑩ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要枚数を使用してください。
4. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを十分に圧着してください。
5. 仮固定してあった④⑤⑥タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
6. 図を参考にして、②取付ステーA・③取付ステーBを⑦トラスボルトにて組み付け、③取付ステーBの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて⑤トラスボルト、⑥フランジナットにて仮固定してください。
7. ②取付ステーAのコの字の部分を車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、⑦トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
8. 仮固定してあった⑤トラスボルト、⑥フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。