

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種 **FIT (GK3/5・GP5)**


- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品 ※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。


No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	サイドステップ本体 (LH/RH)	各 1	⑦	スピードナット	2
②	取付ステーA	2	⑧	両面テープ	2
③	取付ステーB	2	⑨	ゴムワッシャー t=2mm	8
④	タッピングビス 4×16	6	⑩	プライマー	1
⑤	トラスボルト M5×15	6	⑪	フィッティングモール (グレー) (黒)	各 2
⑥	フランジナット M5	2	※フィッティングモールはボディカラーに合わせてお好みの色をご使用ください。		

取付方法

1

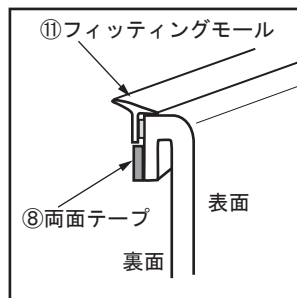





▼モルを貼り付ける形状が曲がりやすい箇所がある場合は、モルの裏面の角にニッパー等で切り込みを入れると曲がりやすくなります。

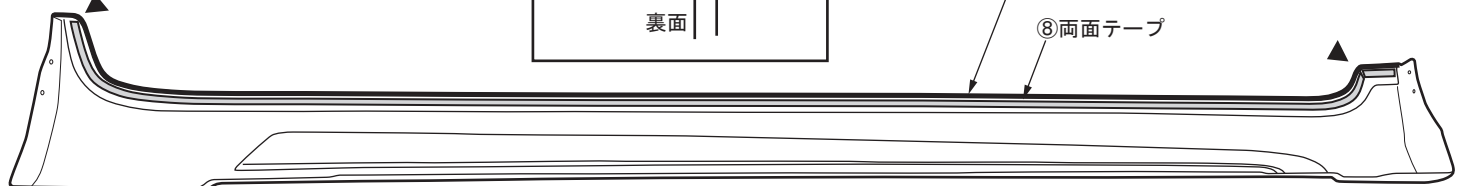

①サイドステップ裏面

1. 図を参考にして、①サイドステップ裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して①サイドステップ裏面の⑧両面テープ貼り付け部⑪フィッティングモール貼り付け部に⑩プライマーを塗布して、十分に乾燥させてください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑪フィッティングモルを貼ってください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に⑧両面テープを⑪フィッティングモルに重ならないように貼ってください。

2

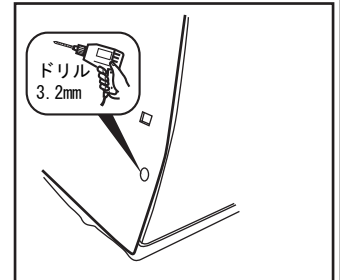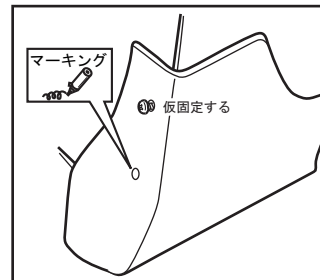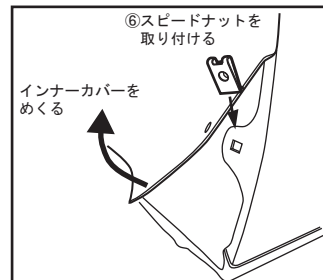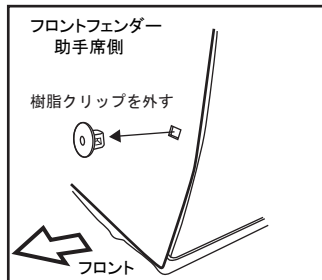

1. 図を参考にして、車両フロントフェンダー内側の樹脂クリップを外し、インナーカバーをめくって、角穴に合わせて⑦スピードナットを取り付けてください。
2. 図を参考にして、①サイドステップ上側の穴位置に⑥タッピングビスで仮固定してサイドステップの取付位置を確認して、下側の穴位置をインナーカバーにマーキングしてサイドステップを外してください。
3. マーキング位置をドリル3.2mmにて穴開けしてください。

