

【お客様へ】

このたびは、プレス商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。

必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。

また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。

ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】

本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

ADDRESS V125S

取付上の注意事項

⚠ 注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。
- 作業をする際は、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	ノーズスポイラー本体	1	②	タッピングビス 4×12	2
			③	両面テープ	1

取付方法

【取付手順】

1. 図を参照し、①ノーズスポイラー本体の裏面に③両面テープを貼ってください。
2. 図を参照し、①ノーズスポイラー本体を車体にセットし、下側の穴位置をマーキングして、外してください。この際、両面テープの離型紙ははがさないでください。
3. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
4. 図を参照し、③両面テープの離型紙を少しはがして①ノーズスポイラー本体を車体にセットし、②タッピングビスにて仮固定し、③両面テープの離型紙を引き抜くようにはがして圧着してください。
5. 全体のバランス、位置を確認し、②タッピングビスを確実に固定してください。

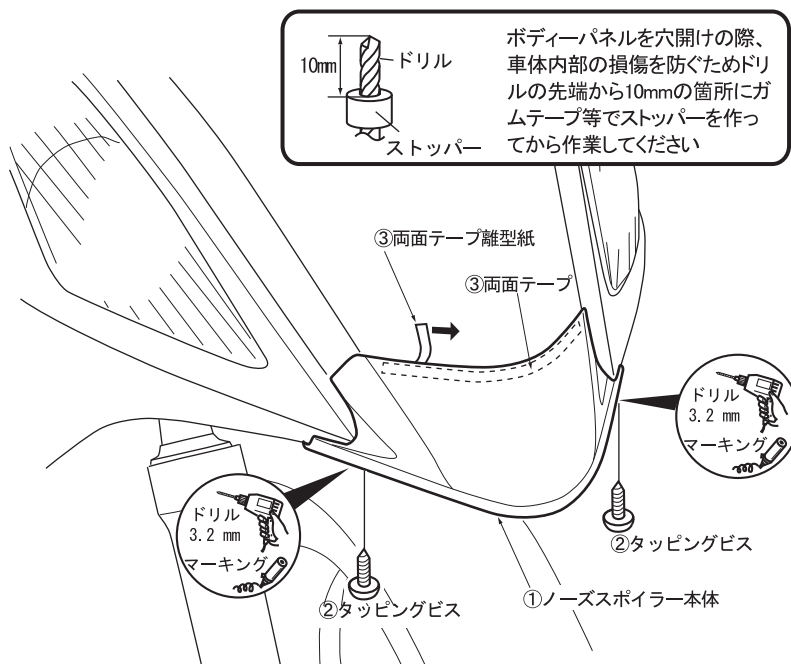

⚠ 注意 取付終了後は、全体のがたつき等がないかも一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。

取扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 走行前に確実に取付けてあるか、ガタつきがないか確認し、必要に応じて増締めをしてください。
- 本製品を取り付けるとエンジン部に異物、水等が入りやすくなりますので使用の際はご注意ください。
- 清掃する際は、中性洗剤等を使用し、柔らかい布やスポンジで汚れを拭き取ってください。ガソリン、オイル等の化学合成油、シンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用したり付着させないでください。
- カーボン製品の表面は、クリアのゲルコート仕上げです。永く光沢を保持したい場合は、その上からクリア塗装をお勧めいたします。