

【お客様へ】

このたびは、ブレス商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。

必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。

また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。

ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】

本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

適応機種

ADDRESS V125S

取付上の注意事項

⚠ 注意

- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
- 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
- 作業は平坦な場所で行い、車体を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。
- 作業をする際は、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品

※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

No.	品名	数量	No.	品名	数量
①	リアスポイラー本体	1	③	タッピングビス 4×16	4
②	スポンジテープ	1	④	平ワッシャー	1

取付方法

【取付手順】



1. 車体からキャリアを取り外し、固定していたボルトを車体に固定してください。この際、図を参照して、リア側センター部のボルトに付属の④平ワッシャーを入れて固定してください。

2. 図を参照し、①リアスポイラー本体裏面に②スポンジテープを貼ってください。

3. 図を参照し、①リアスポイラーを車体にセットし、穴位置をマーキングして、外してください。

4. マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
※①リアスポイラー本体を外して穴開け作業してください。

5. ①リアスポイラー本体を車体にセットし、③タッピングビスにて、固定してください。

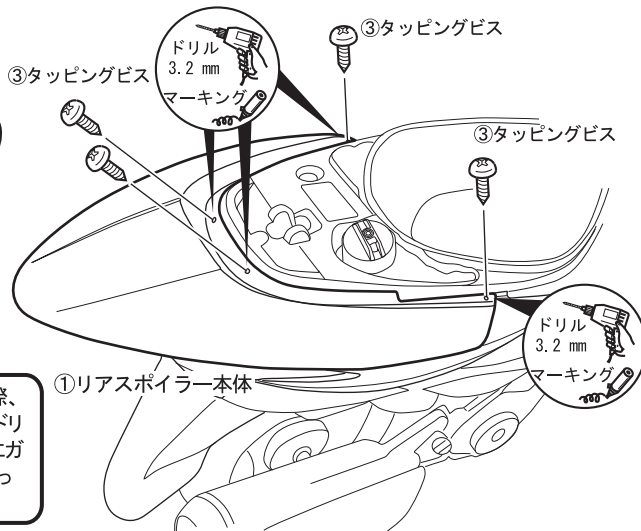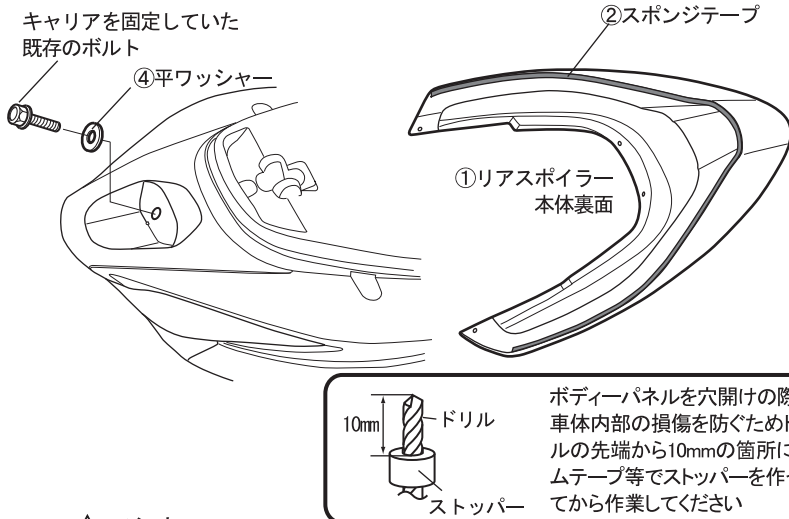

⚠ 注意

- 取付終了後は、全体のガタツキ等がないかもう一度確認し、一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願い致します。
- リアスポイラー本体には物を載せたり、荷重がかからないようにしてください。破損の原因となり危険です。絶対におやめください。

取扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 走行前に確実に取付けてあるか、ガタつきがないか確認してください。
- リアスポイラー本体に物を載せたり、座ったり等荷重をかけないでください。破損の原因となり危険です。絶対におやめください。
- リアスポイラーを取付けると車体の全長がのびますので、取扱いに注意してください。
- 清掃する際は、中性洗剤等を使用し、柔らかい布やスポンジで汚れを拭き取ってください。ガソリン、オイル等の化学合成油、シンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用したり付着させないでください。