

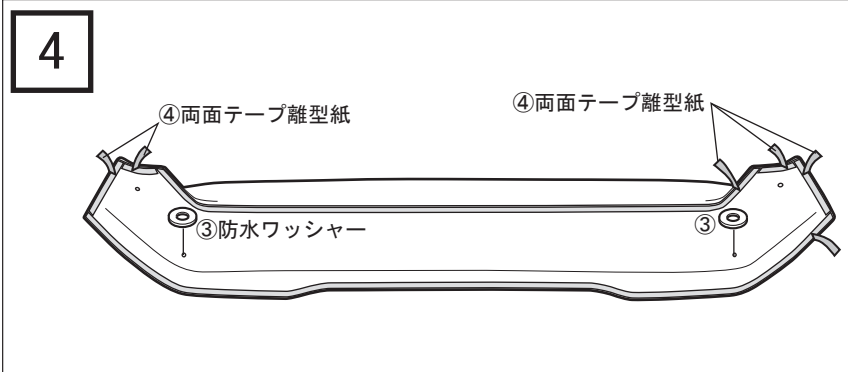


1. 図を参考にして、型紙に位置がずれないように穴位置の近くにしっかり貼ってください。
2. 図を参考にして、型紙の穴位置にドリル(8.0mm)にて穴開けしてください。

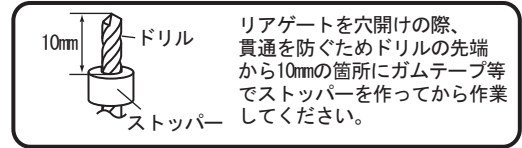

1. 図を参考にして、リアウイング裏面の取付穴位置に③防水ワッシャーを貼ってください。
2. を参考にして、①リアウイング裏面に貼った④両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。

※純正のスプォイラーを外して取り付ける場合は、取付穴の周りにスポンジテープを貼ってください。また、それ以外の穴はアルミテープを貼って防水処理してください。

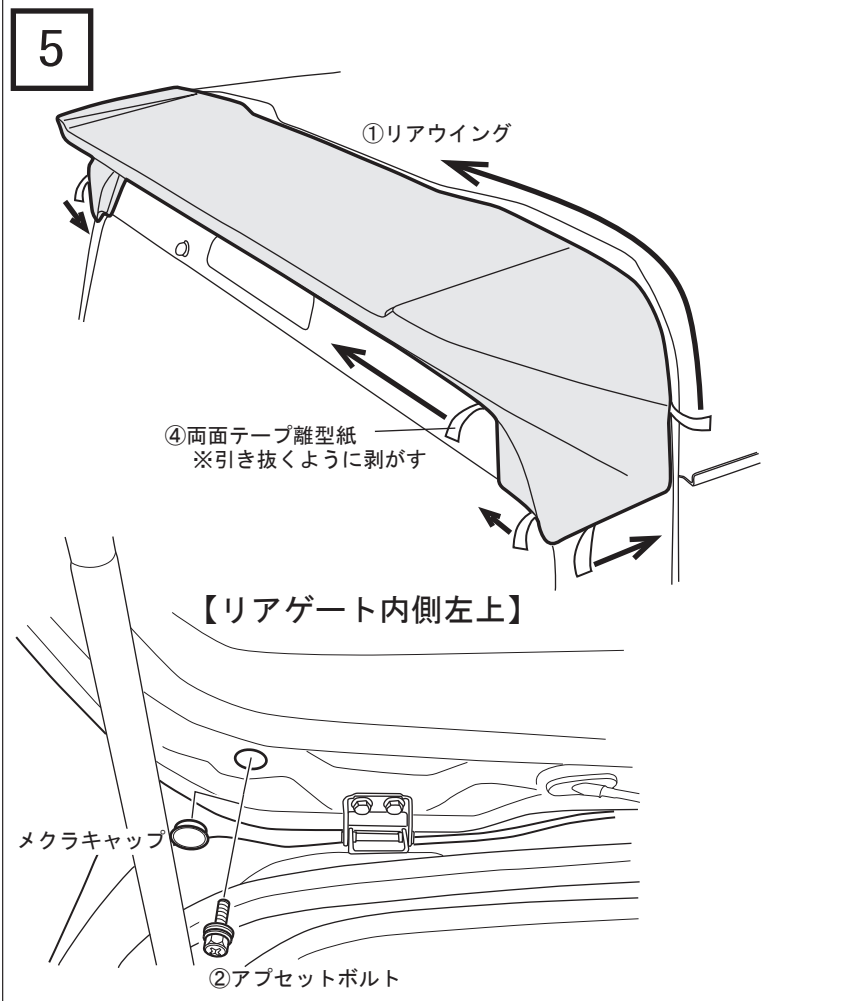

1. 図を参考にして、車両リアゲートを開けて、メクラキャップを外してください。(左右両方)
2. 図を参考にして、①リアウイングを再度、取付位置を確認して車両にセットしてください。
3. ①リアウイングを押さえて車両リアゲートを開けて、内側穴位置から②アプセツトボルトにて仮固定してリアゲートを閉じてください。
4. もう一度、取付位置を確認して、④両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。

**アドバイス**  
●両面テープ離型紙は、②アプセツトボルトを本締めする前に全て剥がしてください。先に締め付けると、両面テープの離型紙が剥がせなくなることがあります。

5. 車両リアゲートを開けて、仮固定していた②アプセツトボルトを締め過ぎに注意して確実に固定してください。
6. リアゲートを開けてメクラキャップを取り付けてください。

取り扱い上の注意事項

**注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。