



3

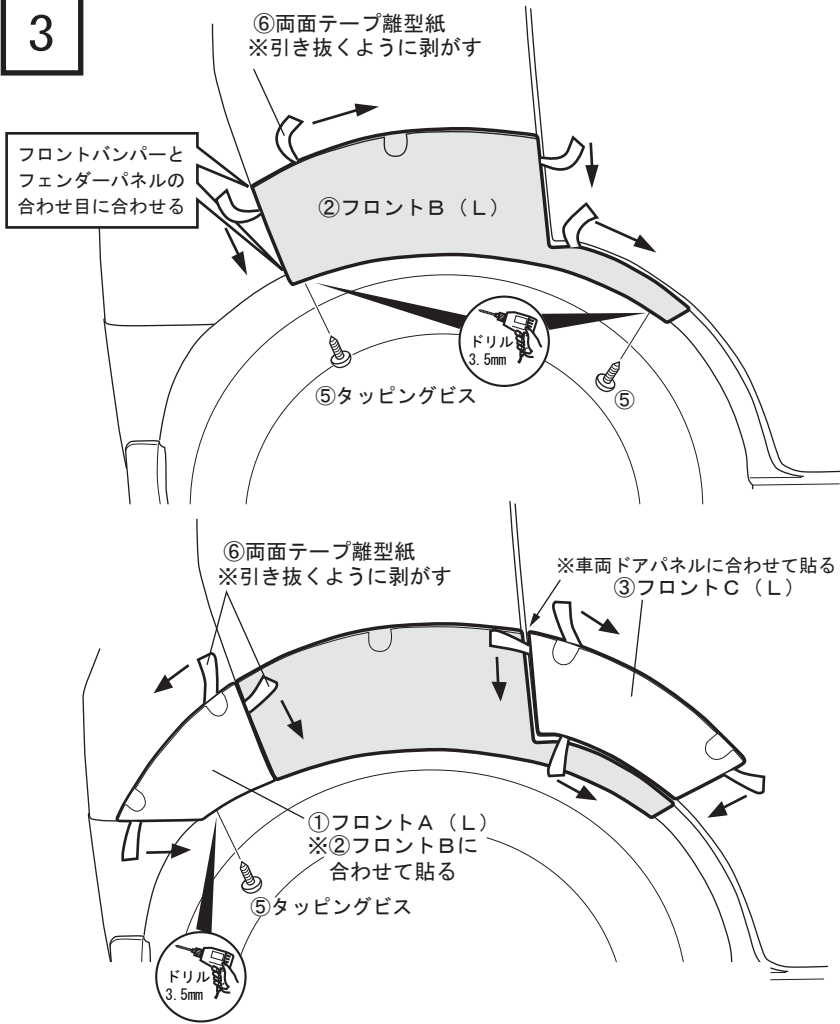

1. 図を参考にして、②フロントBを車両にセットし、前側をフロントバンパーとフェンダーの合わせ目に合わせる様に、後ろ側を車両フェンダーはみ出さないようにセットして、位置決めしてください。
2. ②フロントBを車両から外し、裏面の両面テープの離型紙を少しずつ剥がして折り曲げてください。
3. 位置を確認しながら、1. で位置決めした位置に②フロントBをセットして両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、圧着してください。
4. フェンダー内側の穴位置をドリル (3.5mm) にて穴開けし、⑤タッピングビスにて固定してください。
5. 図を参考にして、③フロントCを車両にセットし、②フロントBと高さが合うように、フロントドアのオープニング前側に合わせて位置決めしてください。
※この際、一度ドアを開閉し、②フロントBと干渉がないか確認して、位置決めしてください。
6. ③フロントCを車両から外し、裏面の両面テープの離型紙を少しずつ剥がして折り曲げてください。
7. 位置を確認しながら、1. で位置決めした位置に③フロントCをセットして両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、圧着してください。
8. 図を参考にして、①フロントAをフロントバンパーにセットし、②フロントBに合わせて位置決めしてください。
9. ①フロントAを車両から外し、裏面の両面テープの離型紙を少しずつ剥がして折り曲げてください。
10. 位置を確認しながら、①フロントAをセットして両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、圧着してください。
11. フェンダー内側の穴位置をドリル (3.5mm) にて穴開けし、⑤タッピングビスにて固定してください。

4

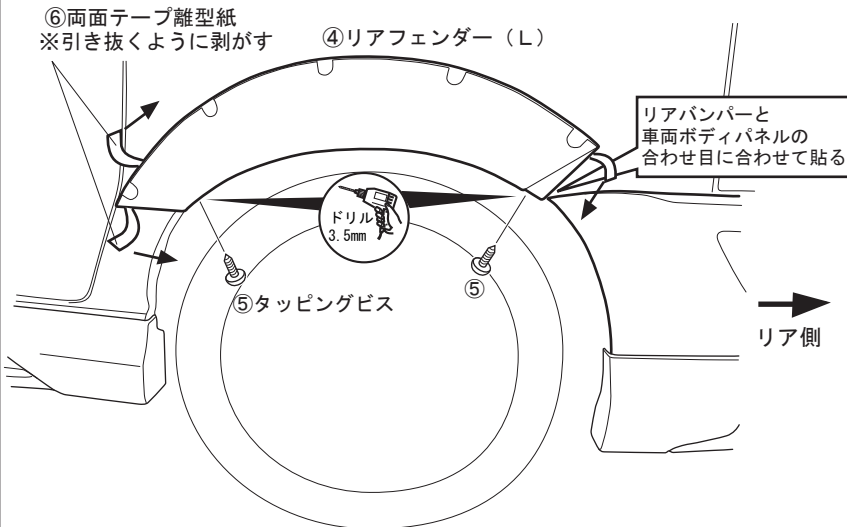

1. 図を参考にして、④リアフェンダーを車両にセットし、後ろ側をリアバンパーと車両パネルの合わせ目に合わせる様に位置決めしてください。
2. ④リアフェンダーを車両から外し、裏面の両面テープの離型紙を少しずつ剥がして折り曲げてください。
3. 位置を確認しながら、④リアフェンダーをセットして両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、圧着してください。
4. フェンダー内側の穴位置をドリル (3.5mm) にて穴開けし、⑤タッピングビスにて固定してください。

●各オーバーフェンダーのU字型凹部分を実際にビス止め固定していただいても結構ですが、別売にて貼り付けタイプのダミービスセットをご用意しております。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。