



2


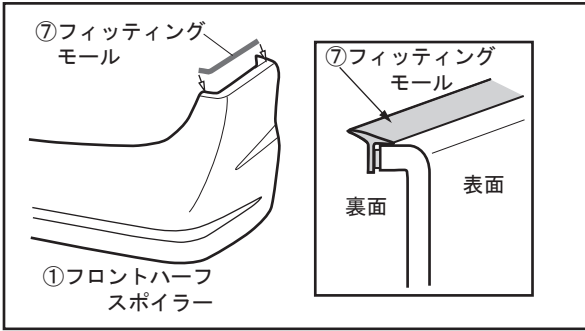


1. 図を参考にして、①フロントスポイラーの上面に
⑦フィッティングモールを貼ってください。

2. 図を参考にして、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(左右各2ヶ所)
3. 穴開けした部分を③タッピングビスにて仮固定してください。
※⑧ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要の枚数を使用してください。
4. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステーの穴位置を合わせて④トラスボルト⑤六角フランジナットにて、仮固定してください。
5. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

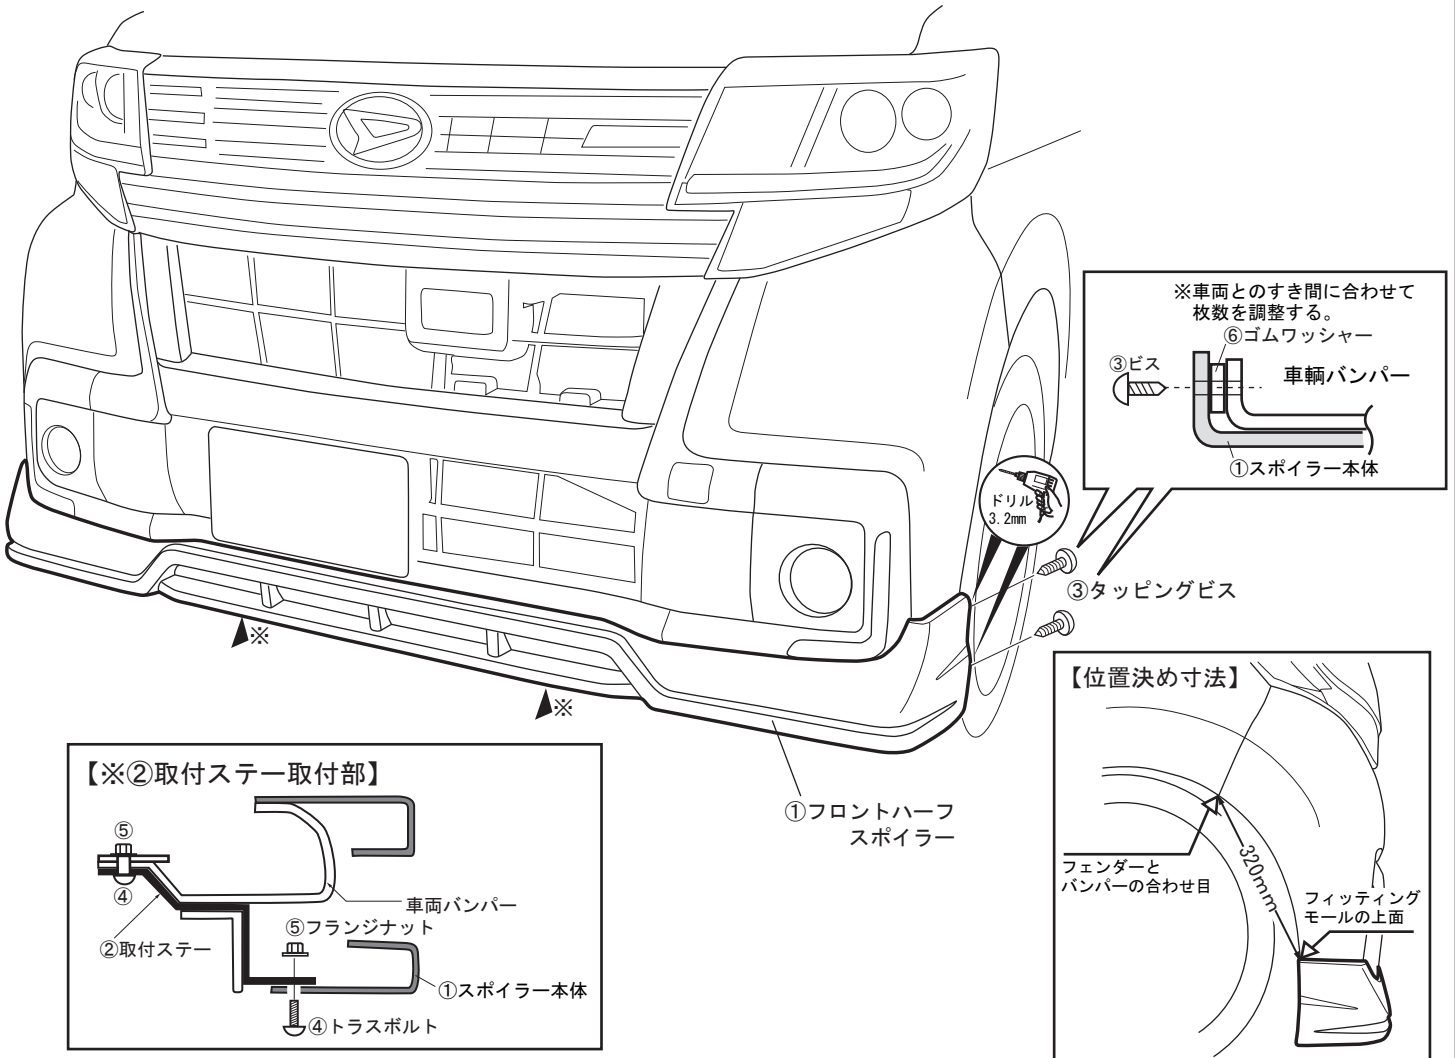

【※②取付ステー取付部】

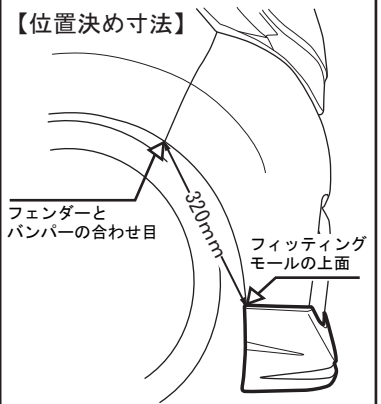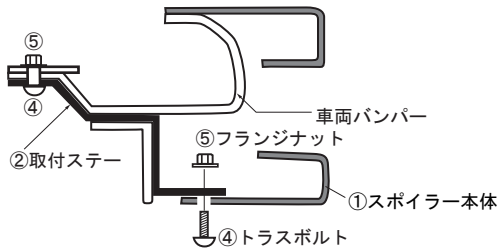

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。