


4

1. 図を参考にして、①フロントスポイラーに貼った⑦両面テープの離型紙を少し(5cm程度)剥がして、表側に折り曲げてください。
2. 図を参考にして、車両からナンバープレートを外し、①フロントスポイラーを車両に仮セットし、図の寸法に合わせて位置決めし、フェンダー折り返し部の穴位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。(左右各2ヶ所)
3. 穴開けした部分を③タッピングビスにて仮固定してください。
※⑧ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。
4. ナンバープレート⑩アップセットボルトにて仮固定してください。
5. 取付位置、全体のバランスを確認して、⑦両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして十分に圧着してください。
6. 図を参考にして、①フロントスポイラー下面の②取付ステーの穴位置を合わせて④トラスボルト⑤六角フランジナットにて、仮固定してください。
7. 仮固定してあった各ビス、ボルトナット類を締め過ぎに注意しながら確実に固定してください。

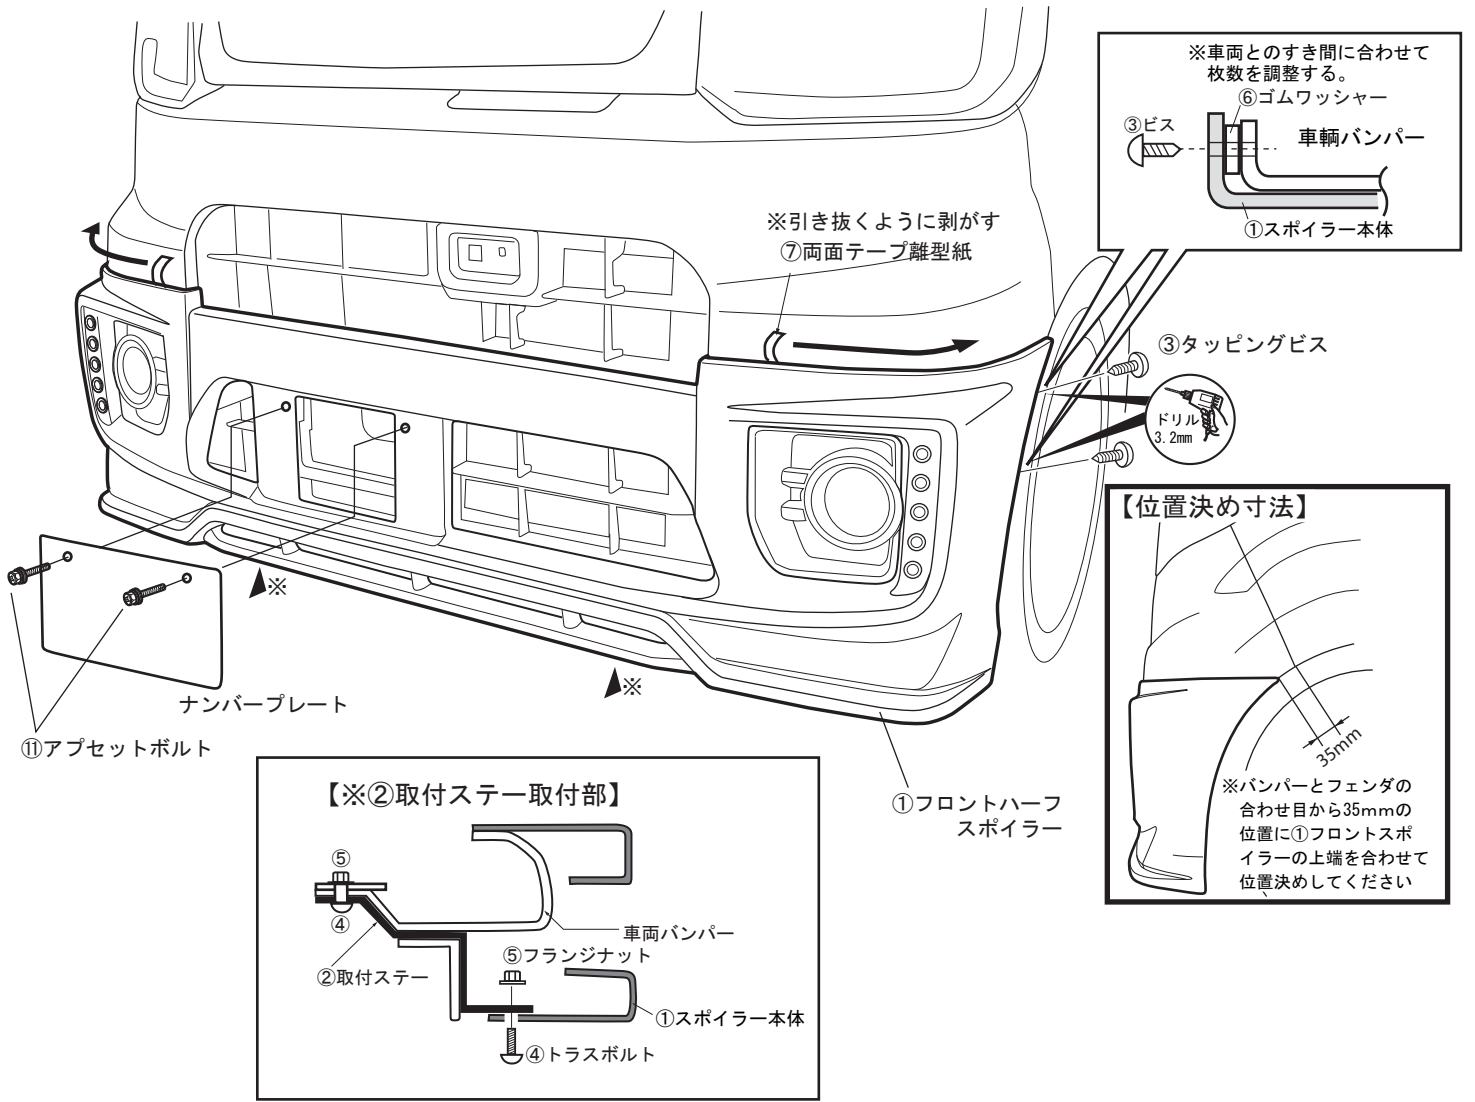

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。