


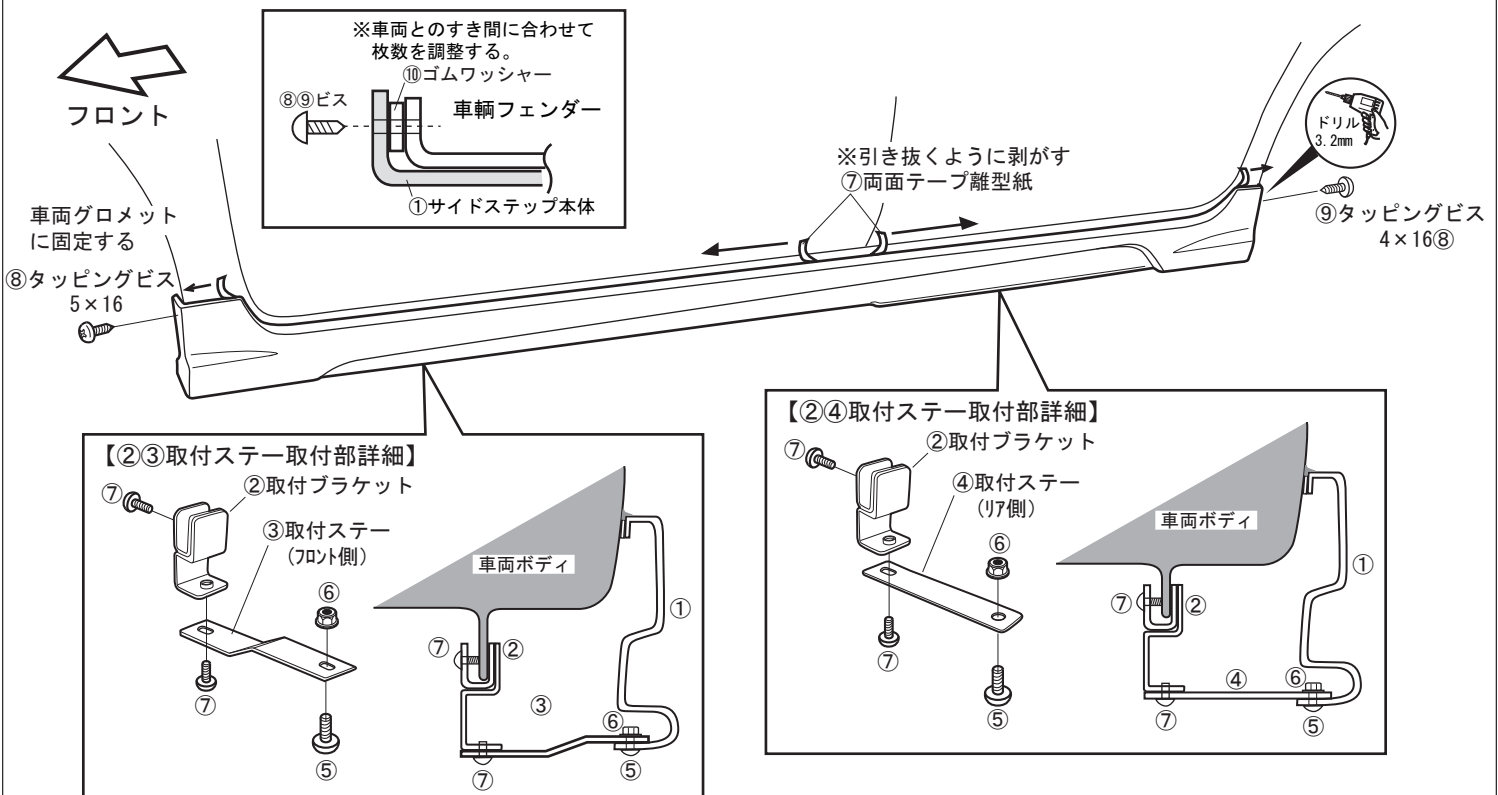

2

1. 図を参考にして、①サイドステップを車両に仮セットし、フロント側を車両樹脂グロメットに⑧タッピングビス5×16にて仮固定しリア側1ヶ所の取付穴位置をマーキングしてください。この際、①サイドステップが車両に対して下がりがすぎたり、斜めになったりしないように十分注意して、位置決めをしてからマーキングしてください。
2. 図を参考にして、①サイドステップを車両から外して、マーキング位置をドリル(3.2mm)にて穴開けしてください。
3. 図を参考にして、①サイドステップ裏面に貼った両面テープの離型紙を5cm程度剥がして車両にセットして、⑧⑨タッピングビス、⑩ゴムワッシャーで仮固定してください。  
※⑩ゴムワッシャーは、車両とのスキに応じて必要な場合に必要な枚数を使用してください。
4. 取付位置を再度確認し、両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①サイドステップを十分に圧着してください。
5. 仮固定してあった⑧⑨タッピングビスを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。
6. 図を参考にして、②取付ブラケット・③取付ステー(フロント側)・④取付ステー(リア側)を⑦トラスボルトにて組み付け、③④取付ステーの穴位置を①サイドステップの穴位置に合わせて⑤トラスボルト、⑥フランジナットにて仮固定してください。
7. ②取付ブラケットのコの字の部分車両下部のパネルの合わせ部に差し込み、⑦トラスボルトにて確実に車両パネルに固定してください。
8. 仮固定してあった⑤トラスボルト、⑥フランジナットを締め過ぎに注意しながら、確実に固定してください。



取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。