




2

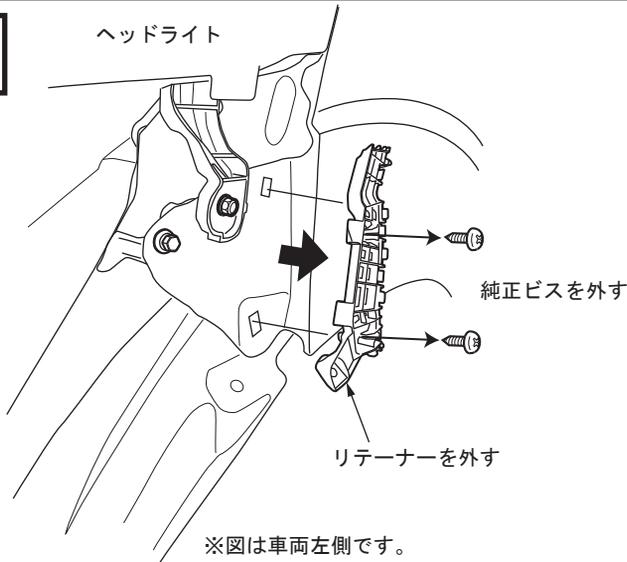

1. 車両から純正のフロントバンパーを外し、ナンバープレートも外してください。
  2. 図を参考にして、車両両側のヘッドライト下側についているリテーナーをビス2本を外し、車両から取り外してください。
- ※このリテーナー、ビスは①フロントバンパーの取り付けには使用しませんので、純正バンパーと一緒に保管してください。

3

1. 図を参考にして、①フロントバンパーに純正バンパー上面から外した、樹脂カバーを穴位置に合わせて差し込んでください。
2. 図を参考にして、車両に①フロントバンパーをセットし、バンパー上部を既存のボルトにて仮固定してください。この際、フォグランプのコネクターを接続してください。
3. 図を参考にして、①フロントバンパーの両サイドフェンダー部のリテーナーを外した角裏側から②アプセットボルトで車両と①フロントバンパーを固定してください。(左右各2ヶ所)  
この際、①フロントバンパーと車両フェンダーの先端を合わせて固定してください。  
※フェンダーインナーカバーを固定している樹脂クリップを外すと作業がしやすくなります。
4. 図を参考にして、①フロントバンパー下面を既存の樹脂クリップにて固定してください。
5. 取付位置、全体のバランスを確認して、仮固定してあった各ビス、ボルト類を締め過ぎに注意しながら確実に固定し、ナンバープレートを既存のボルトにて取り付けてください。

