





4

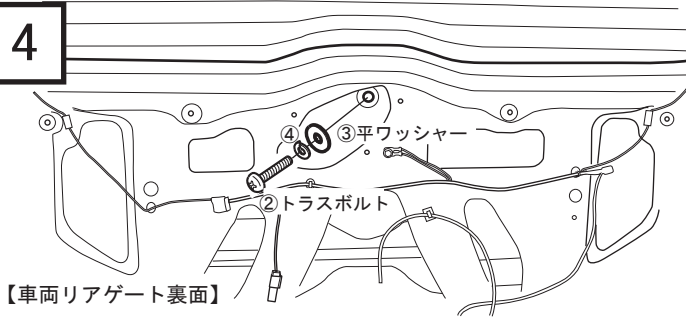


1. 車両リアゲートから、開けてください。
2. 車両リアゲート裏面のリアワイパー穴から③トラスボルト④平ワッシャー、⑤スプリングワッシャーにて①リアゲートスポイラーを仮固定してください。

5

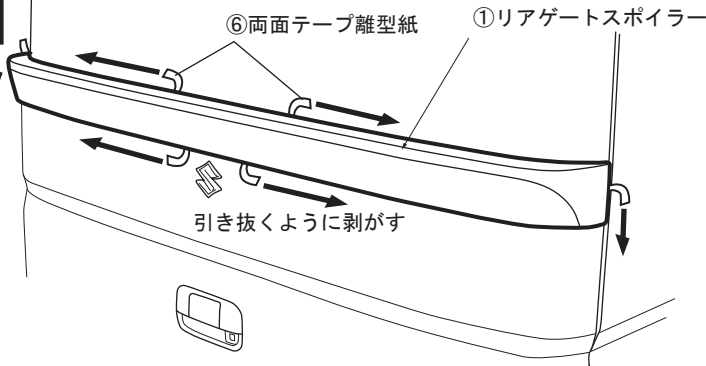

1. リアゲートを閉じてください。
2. 取付位置を再度確認して、⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして全体を十分に圧着してください。

6

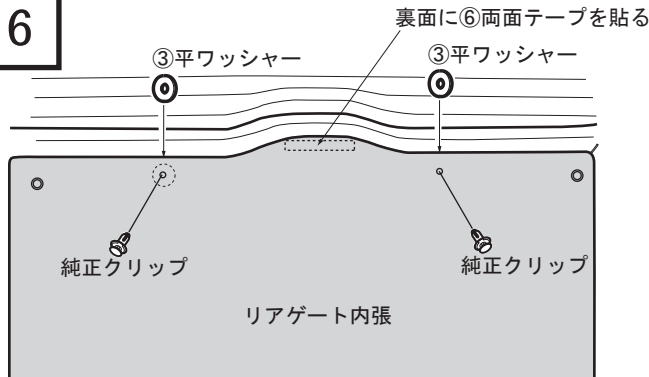

【車両リアゲート裏面】

1. リアゲートを開けてください。
2. 仮固定してあった②トラスボルトを締め過ぎに十分注意して、確実に固定してください。
3. 図を参考にして、リアゲート内張の中央上端部の裏面に⑥両面テープを貼ってください。
4. リアゲート内張をリアゲートにセットして、純正クリップにて固定してください。
5. 図を参考にして、上部中央2ヶ所の穴位置は、内張の裏側に③平ワッシャーを穴位置を合わせてセットして純正クリップを差し込んでください。
6. ⑥両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして内張をパネルに貼り付けてください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかも一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのままで使用しないでください。