





3

1. 図を参考にして、①リアウイングに貼った③両面テープの離型紙を3～5cm程度剥がして折り曲げ、①リアウイング表面にマスキングテープ等で貼ってください。

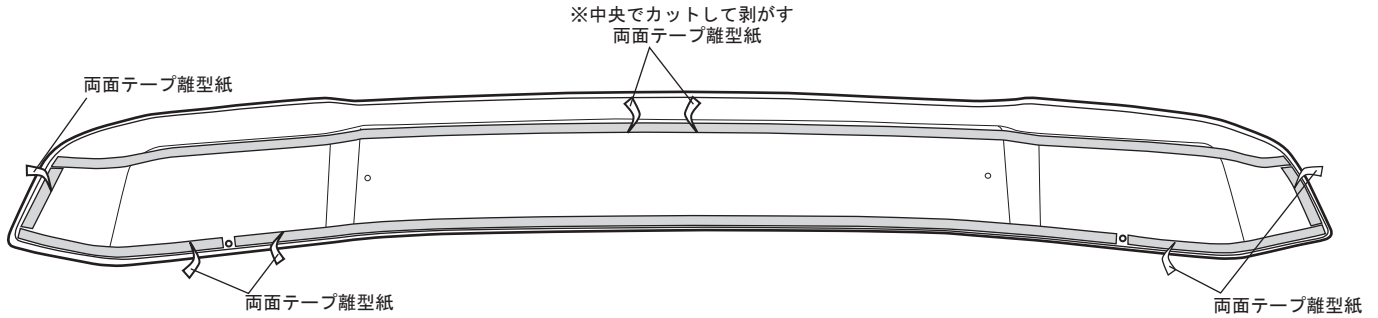


4

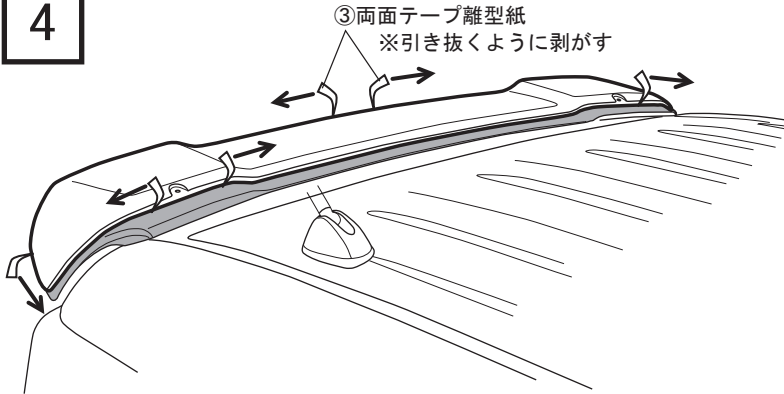


1. 図を参考にして、取付位置を再度確認しながら、①リアウイングを純正ウイングに被せてセットしてください。

2. 図を参考にして、③両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして、全体を十分に圧着してください。

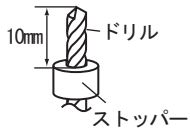

純正リアウイングを穴開けの際、純正リアウイングの下面の貫通を防ぐためドリルの先端から10mmの箇所にガムテープ等でストッパーを作ってから作業してください

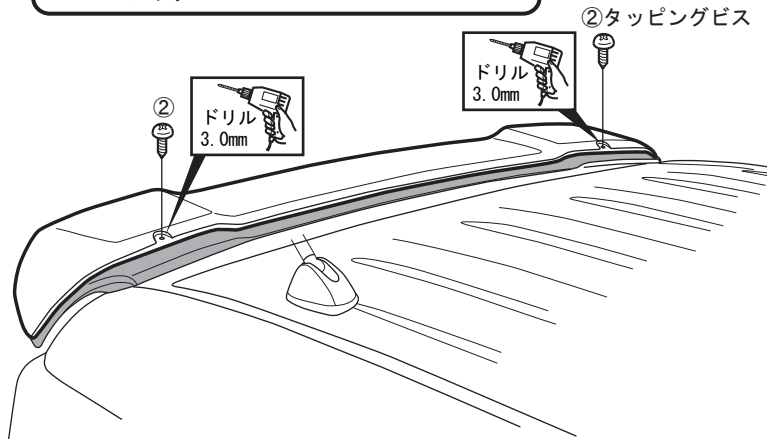

3. 図を参考にして、①リアウイングの上面穴位置2ヶ所をドリル(3mm)にて純正のスポイラーに穴開けしてください。

※この際、ドリルの先にガムテープ等にてストッパーを作製して、ドリル穴の貫通を防止して作業してください。

4. 穴位置を②タッピングビスにて締め過ぎに注意して確実に固定してください。

取り扱い上の注意事項

⚠ 注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。