



3

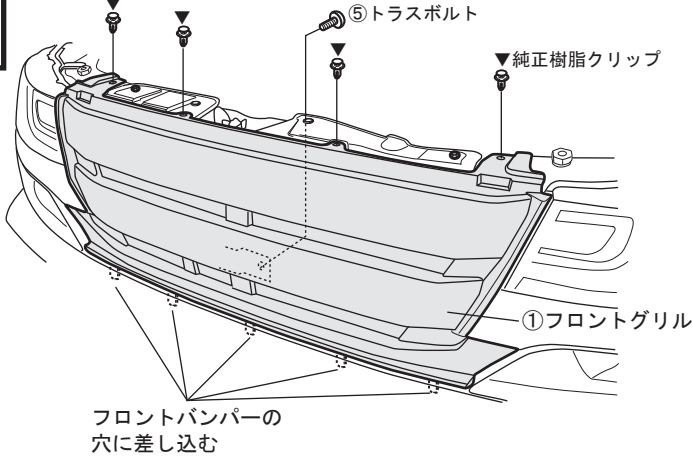

1. 図を参考にして、ボンネットを開けて、①フロントグリル下側の突起部を純正フロントバンパーの穴に差し込んでセットしてください。
2. 図を参考にして、純正フロントバンパー裏面からを⑤トラスボルトにて①フロントグリルを固定してください。
3. カメラ付き車の場合は、カメラのハーネスをバンパー裏面の穴にタイラップ等にて固定して、コネクターを接続してください。
4. ①フロントグリル上部の穴位置（4ヶ所）を純正の樹脂クリップにて固定してください。


4

1. 図を参考にして、②フードトップモール裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して②フードトップモール裏面の④両面テープ貼付け部に⑦プライマーを塗布して乾燥してください。（約10分程度）
2. 図を参考にして、②フードトップモール裏面に④両面テープを貼ってください。

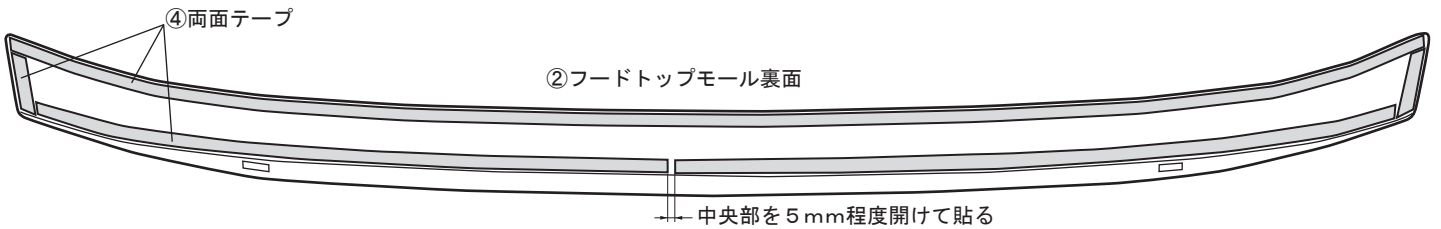


5

車両ボンネットとスキ・浮き等が全体にないように位置決める。

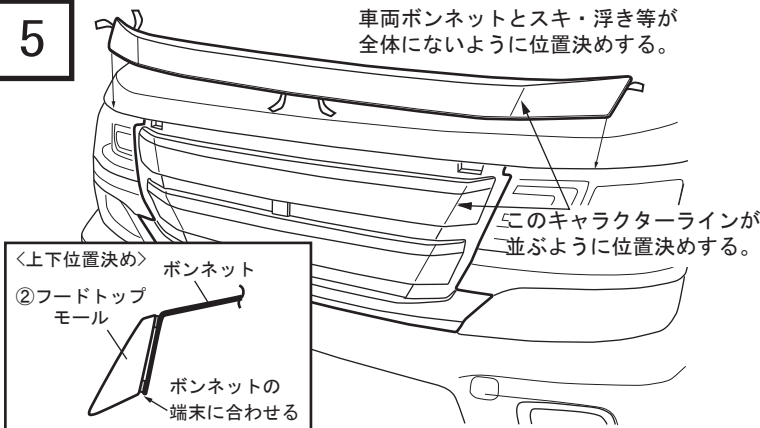

1. 図を参考にして、ボンネットを開けて、②フードトップモールを車両ボンネットにセットして、取付位置の確認をしてください。
※必要に応じてマスキングテープ等にて位置をマーキングしてください。
2. ②フードトップモールを外し、裏面の両面テープ離型紙を3~5cm程度剥がして、折り曲げてください。
3. ②フードトップモールを車両にセットして、再度位置を確認して両面テープ離型紙を引き抜くように剥がして、全体を十分に圧着してください。
4. 図を参考にして、ボンネットを開けて、②フードトップモール下面の左右2ヶ所の角穴部分に③コの字金具をボンネットを挟み込むように差し込み、固定してください。
※締め過ぎに注意して固定してください。

部断面図

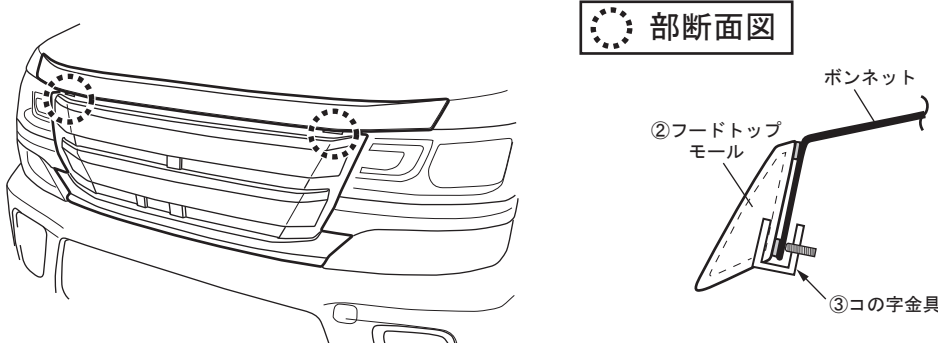

取り扱い上の注意事項

注意

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後24時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。