

【お客様へ】 このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。本書は、商品の正しい取付、取扱いについての要領と注意について記載してあります。必ず、取付作業前によくお読みいただき、正しい取付／取扱いを行ってください。
また、本書は商品を使用している間は、大切に保管してください。ご不明な点は販売店または、当社へお問い合わせください。

【販売店様へ】 本書及び、本製品の取付に際して取外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

| | |
|------|--------------------------------------|
| 適応機種 | SUZUKI ワゴンR スティングレー (MH55S/MH35S) |
|------|--------------------------------------|

- 注意**
- 必ず別紙の注意事項をよく読んでから作業を行ってください。
 - 本製品を改造しての取付は絶対に行わないでください。
 - エンジンを停止してサイドブレーキを確実に引いて平坦な場所で行なって下さい。
 - 作業は、2人で行い、手袋等を使用してケガ等に十分注意してください。

構成部品


※作業をはじめる前に構成部品がそろっているか確認してください。

| No. | 品名 | 数量 | No. | 品名 | 数量 |
|-----|--------------|----|-----|-------|----|
| ① | ボンネットスポイラー本体 | 1 | ③ | 両面テープ | 1 |
| ② | タッピングビス 4×12 | 2 | ④ | プライマー | 1 |


取付方法

1


1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面及び車両の両面テープ貼り付け部分を十分に脱脂して
①ボンネットスポイラー裏面の③両面テープ貼付け部に④プライマーを塗布して乾燥してください。(約10分程度)
2. 図を参考にして、①ボンネットスポイラー裏面に③両面テープを貼ってください。

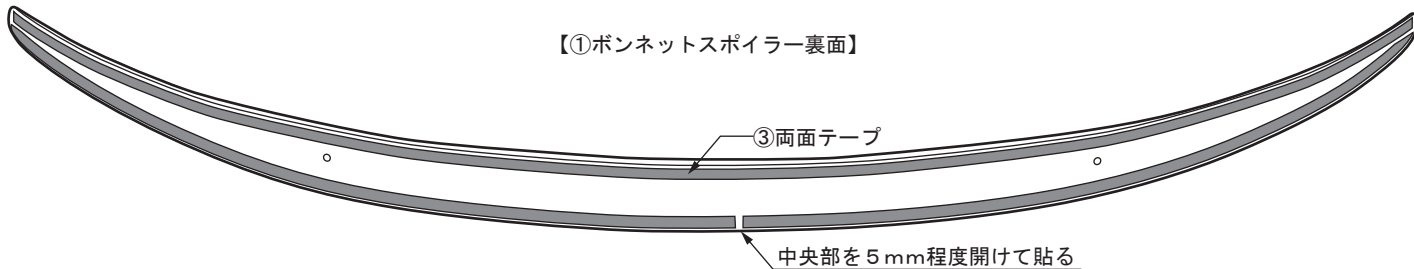

2

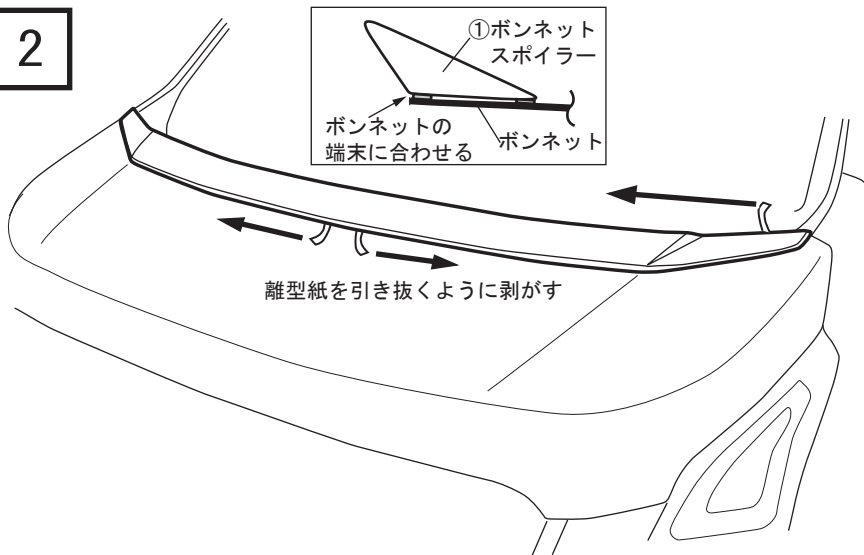


1. 図を参考にして、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットにセットし、取り付け位置を確認してください。
2. 両面テープの離型紙を少し剥がして折り曲げ、取付位置を確認しながら、①ボンネットスポイラーを車両ボンネットに乗せてください。
3. 両面テープの離型紙を引き抜くように剥がして①ボンネットスポイラー全面を十分に圧着してください。
4. 図を参考にして、ボンネットを開き、角から300mm、端から8mmの位置にドリル(3.5mm)にてボンネット、及び①ボンネットスポイラー底面に穴開けをしてください。(左右各1か所)

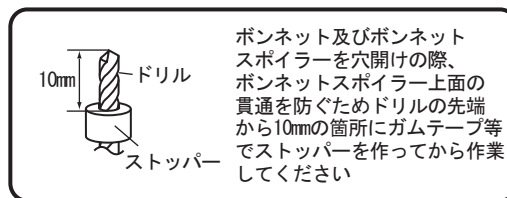

●穴開け位置は、タッチアップ等してください。

【ボンネット裏面】

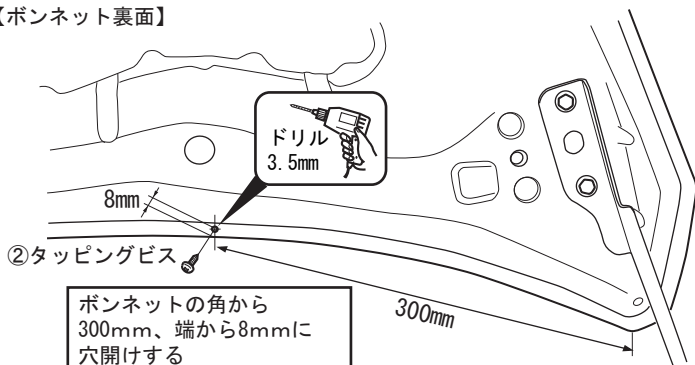

5. 穴開け位置を②タッピングビスにて、締め過ぎに注意しながら、固定してください。