




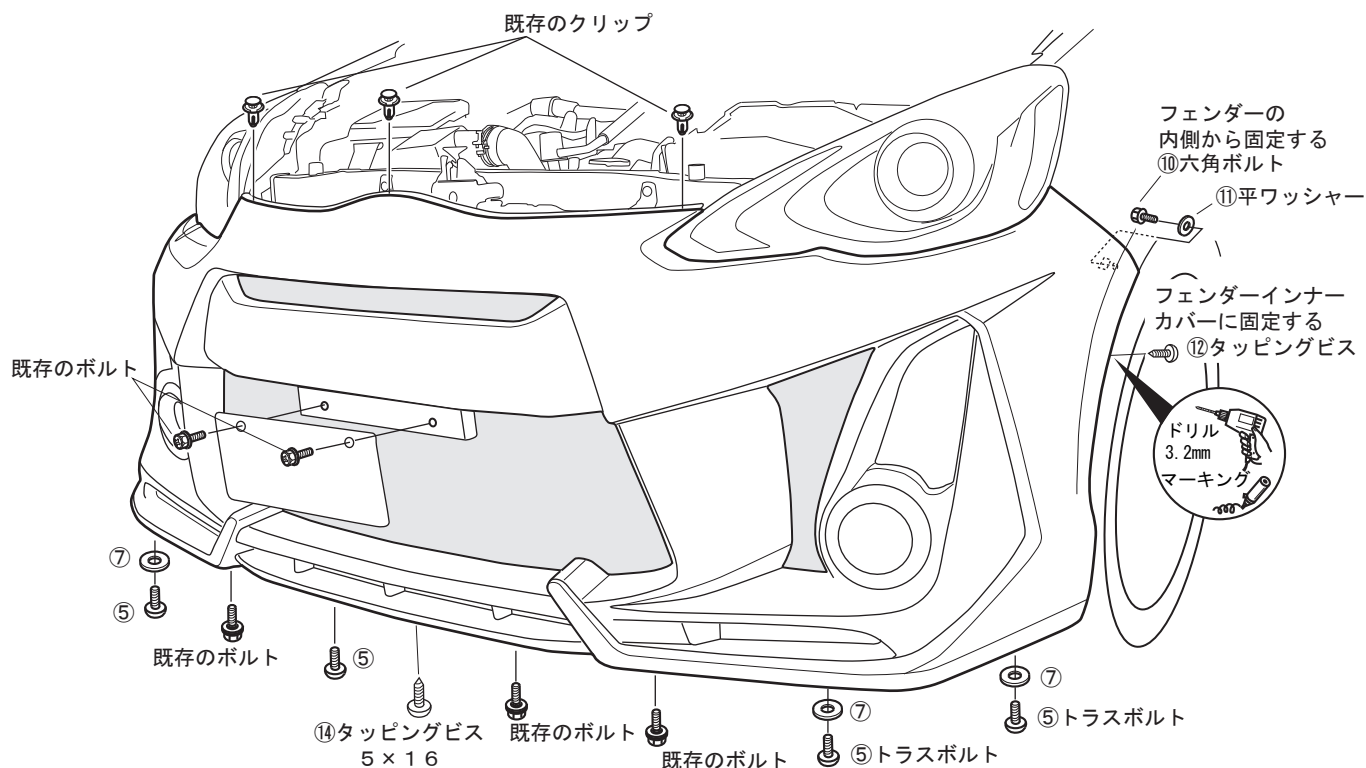

4

1. 図を参考にして、ウインカー、フォグランプの配線を接続し①フロントバンパーを車両にセットし既存のクリップにて上部を固定してください。
2. 図を参考にして、フェンダー内側からリテーナーを外した角穴と①フロントバンパーの穴位置を合わせ、⑩六角ボルト、⑪平ワッシャーにて車両フェンダーと面を合わせるように固定してください。
3. 図を参考にして、①フロントバンパー下面の穴位置を既存のボルト、⑤トラスボルト、⑭タッピングビス、⑦平ワッシャーにて車両ナンバーパネル、フェンダーインナーカバーに固定してください。  
※中央部の③グロメットを差し込んだ部分を、⑭タッピングビス 5 × 1 6 にてアンダーカバーを固定してください。
4. フェンダーインナーカバーを①フロントバンパーの内側におさめて、①フロントバンパーの穴位置をドリル (3. 2mm) にて穴開けし、⑬タッピングビス 4 × 1 6 にてフェンダーインナーカバーに固定してください。
5. ナンバープレートを既存のボルトにて取り付けてください。



取り扱い上の注意事項

**注意**

- 取付終了後は、ネジ類の締め付け及び、全体にガタツキ等が無いかももう一度確認してください。
- 取付終了後 24 時間は、洗車等で濡らさないようにしてください。
- 自動洗車機のご使用はしないでください。破損の原因となります。
- 日常点検を実施して、ガタツキ等があった場合は、そのまま使用しないでください。